


PROGRAMMEERINSTRUCTIES 3500 print

Rode lampje :verwarmen aan
Groene lampje: koeling aan (niet altijd van toepassing)

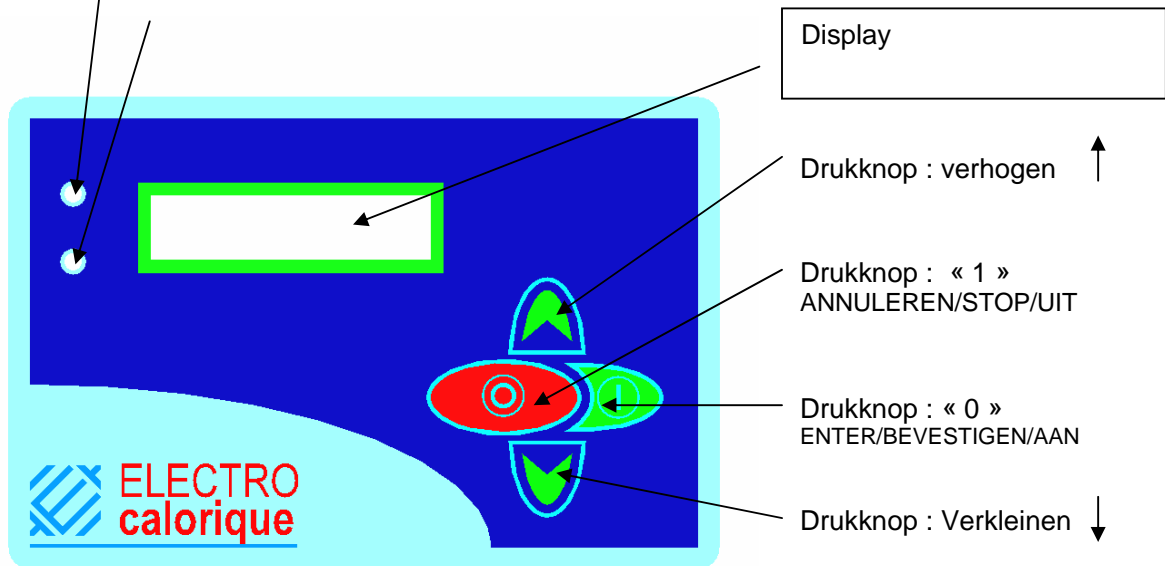

Als het apparaat aangesloten wordt verschijnt er op het display:

10:26 woe. 20 sept.
*** APPARAAT UIT ****

OPSTARTEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA :

Vul eerst de kast met de schalen. (ca. 1 ½ uur voor etenstijd)

(verdeel de schalen gelijkmatig door de kast, nooit één schaal apart op één niveau !)

Druk vervolgens op



op het display verschijnt:

ELECTROCALORIQUE
AUTOMATISCH

Aangezien we het programma automatisch willen opstarten dient deze keuze bevestigd te worden

met:



nu verschijnt:

ELECTROCALORIQUE
Automatische programma klaar om 12:30

De kast zal nu automatisch opstarten, aangeven wat de kast aan het doen is en de resterende tijd, en de eindtijd aangeven.

Het rode lampje links boven op het display zal gaan branden, als het verwarmen begint.

EET SMAKELIJK !!

P.S. na het eindsignaal hoeft u alleen op **de rode 0** te drukken (tekst in display: apparaat uit)