


**Bij het stekkeren van de wagens verschijnt het volgende op het scherm:**

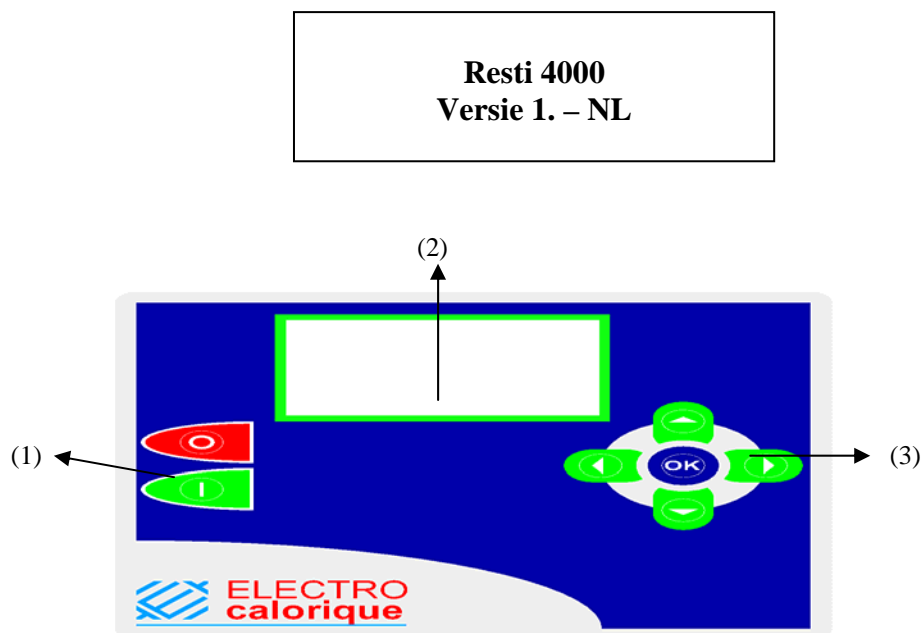

- (1) Activeer en stop-toets
- (2) Uitleesvenster
- (3) Toetsen om cursor te verplaatsen en om waarden te wijzigen

### Programmeren/gebruikersvoorschriften



Druk nu op



Beweeg de cursor met de pijltjes naar programma, en bevestig uw keuze met



Beweeg de cursor naar: GEEF CODE IN, en druk op



Om in het programma te komen zal het systeem om een code vragen.

**De code voor de gebruikersinstellingen is AAA**

GEEF CODE IN →  
Verplaats de cursor en bevestig met OK

ABCDEF GHI  
JKLMN OPQR  
STUVW XYZ  
1234567890

Op het scherm verschijnt nu:

VORIG SCHERM

KLOK  
HANDM. BEDIENING  
SOORT MAALTIJD  
AUTOM. BEDIENING  
VOLUME ZOEMER  
DIENBLAD DETECTIE

Beweeg de cursor naar KLOK en bevestig met

OK

KLOK

VORIG SCHERM

DAG	maandag tot zondag
TIJD	00:00

U kunt nu door op de pijltjes naar boven of naar beneden te drukken, de cursor naar de verschillende onderdelen bewegen.

Door op de pijltjes naar links of naar rechts te



drukken kunt u de onderdelen wijzigen.

Als u hiermee klaar bent drukt u gewoon op de te stellen.

, om vervolgens het systeem weer op automatisch in