



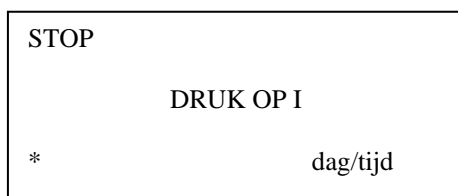
HANDLEIDING ERG'ÉLEC 4302

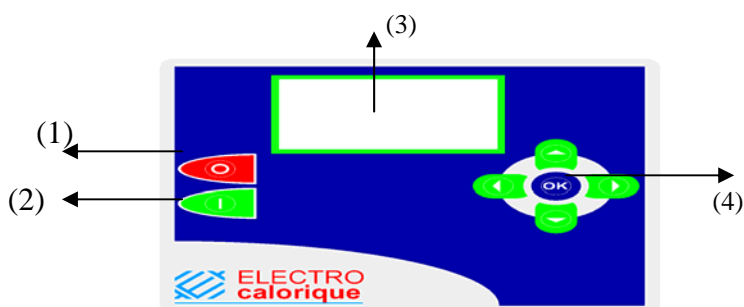


Indien u het systeem handmatig wilt gebruiken het volgende:

Druk nu eerst op  (1) totdat er linksboven in het scherm **stop** staat.

Op het display:



Om dat we uiteraard het eten tijdens opslag moeten koelen het volgende:

Druk op , waarna op het scherm verschijnt:

AUTO
HANDMATIG
PROGRAMMA

Beweeg nu vervolgens met het pijltje  (4) de cursor naar handmatig.


Bevestig nu de keuze met  en op het display verschijnt:


Handmatig
KOELEN
VERWARMEN LANG
VERWARMEN KORT


De cursor staat nu al op koelen dus bevestig deze met 

Het systeem zal nu gaan koelen.

Het verwarmen van de maaltijden duurt **ongeveer één uur**, dus één uur voor consumptie dient u het volgende uit te voeren:

Druk weer op  (1) zodat het systeem weer *stopt*.

Druk nu weer op  en beweeg nu de cursor naar **VERWARMEN LANG**.

Bevestig deze keuze met 

Het systeem zal nu starten en aangeven op het display wanneer het programma klaar is.

HANDMATIG	54 MIN
PROGRAMMA GEREED OM .. : ..	
32°	DAG/TIJD