


## HANDMATIGE OPSTART

### 1. Beschrijving elektronische print, versie 4.3

---

De elektronische print is het controlepaneel van regenerateurapparaat.

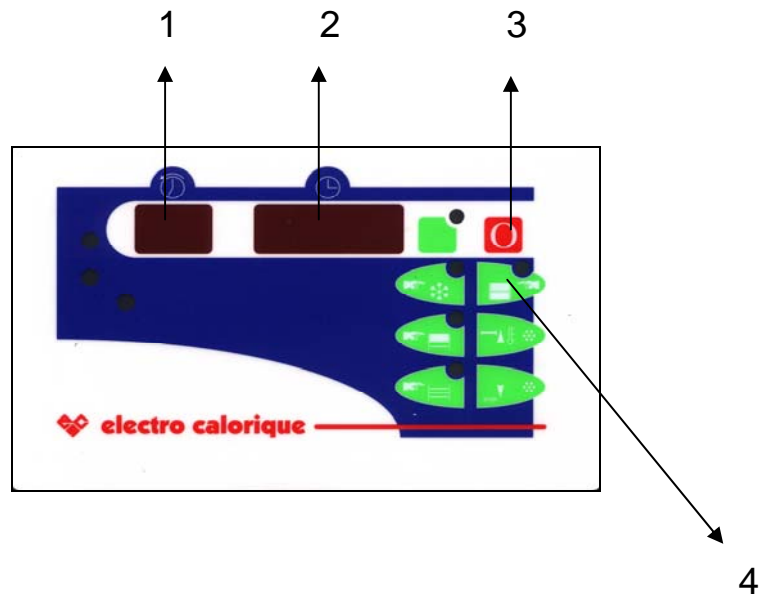

1. Regeneertijd en timer
2. “STOP” display (bij het aanzetten), “PRET” display (aan het eind van het programma).  
Gedurende programma: afwisselend de huidige tijd en de eindtijd.
3. Een proces stoppen
4. Handmatige start verwarmen alle niveaus.

Om de maaltijden te verwarmen dient u de volgende handelingen te doen:

Vul de kast met de schalen / borden, en sluit de deur.

Druk op knop nr. 4

In het linker display zal nu de regeneertijd verschijnen. (tijd loopt terug)

In het rechter display zal nu de huidige tijd worden afgewisseld door de eindtijd van het verwarmprogramma. (serveertijd)

Na het verwarmen zal in het rechter display “pret” verschijnen en zal er een zoemer afgaan.  
Druk nu 2 keer op de rode knop (3) en in het display komt **stop** te staan.  
U kunt nu de maaltijden uitserveren.

**P.S.** Laat altijd het hele programma aflopen voordat u op stop ( 3 ) drukt.