


HANDMATIGE OPSTART

1. Beschrijving elektronische print, versie 4.3

De elektronische print is het controlepaneel van regenerateurapparaat.

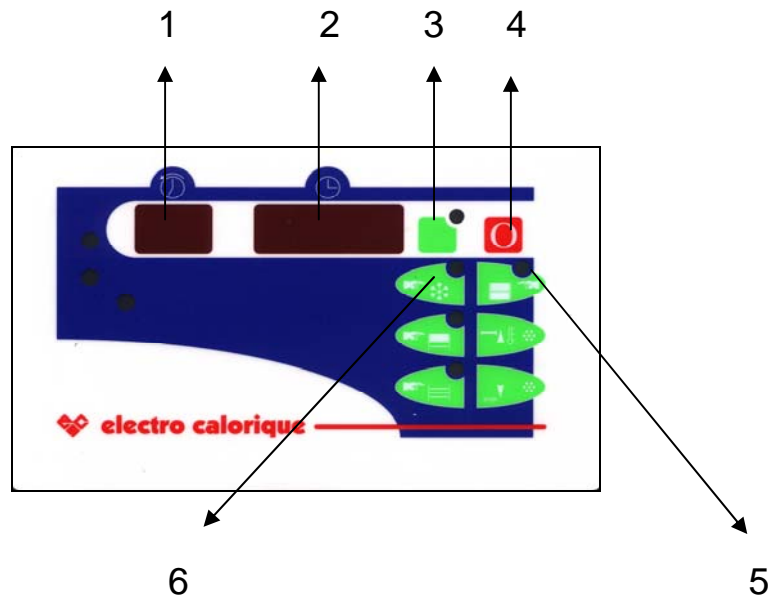

1. Regenerereertijd en timer
2. "STOP" display (bij het aanzetten), "PRET" display (aan het eind van het programma). Gedurende programma: afwisselend de huidige tijd en de eindtijd.
3. Automatische controle van de regenerereer- en koelproces gebaseerd op de serveertijd van de maaltijden.
4. Een proces stoppen
5. Handmatige verwarmperiode van alle niveaus.
6. Handmatige start koeling.

Indien u de "hosteswagen" op een ander tijdstip wilt gebruiken, dient u de volgende handelingen uit te voeren:

- a. Druk op stop. (4).
- b. Druk op koelen. (6) (koelmotor zal na ca. 1 minuut aanslaan).
- c. Druk 60 minuten (één uur) voor dat u wilt eten op 5 (handmatige verwarmknop).